



[es] Manual de usuario abreviado para el cliente final

Controlador **CR 120**




1 Navegación en los menús

Las funciones del CR 120 están resumidas por temas en menús.



Dependiendo de la configuración de la instalación, no se muestran todos los menús.

- Con las teclas < y >, cambiar entre los menús:
< Vista general >< Calefacción >< ... >< Monitoreo energía >
- Con la tecla acceder a los ajustes **específicos del menú** del **menú seleccionado actualmente** (p. ej. Inicio ACS extra o Modo de funcionamiento en el menú ACS).

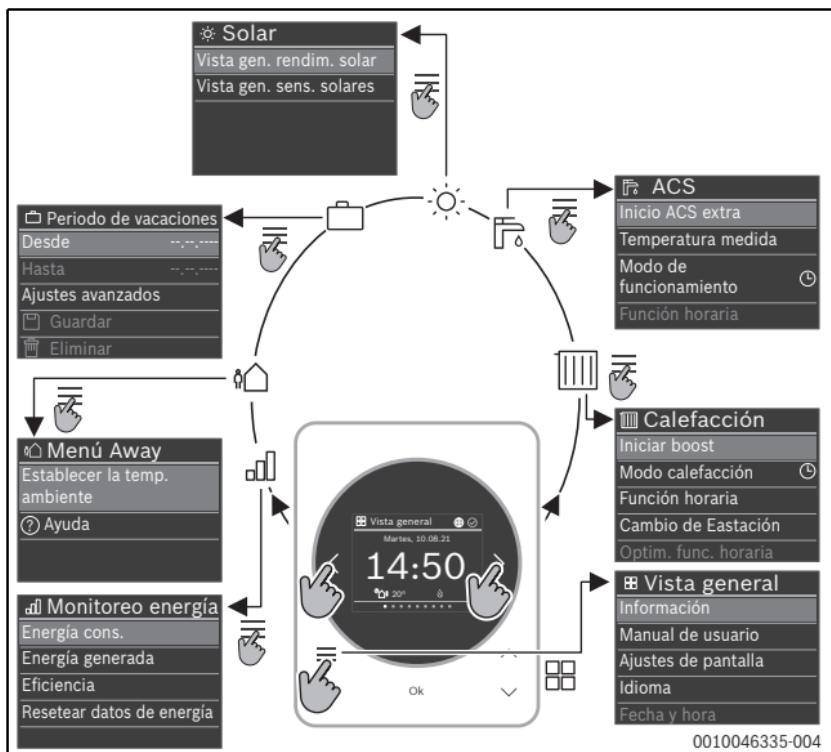




- Modificar los valores y seleccionar los ajustes con las teclas \vee y \wedge .
- Con **Ok**, confirmar valores, la selección y los ajustes.
- Salir de los ajustes con la tecla \leftarrow .

Los valores parpadeantes se pueden modificar con las teclas \vee y \wedge .

2 Visión de conjunto de los elementos de control e indicaciones

- [1] Nombre del menú
- [2] Siguiente menú
- [3] Aumentar el valor / navegar en ajustes
- [4] Reducir el valor / navegar en ajustes
- [5] Confirmar el valor / seleccionar ajustes
- [6] Salir/volver a ajustes específicos del menú
- [7] Mostrar ajustes específicos del menú
- [8] Indicación de la posición del menú
- [9] Menú anterior
- [10] Indicación principal

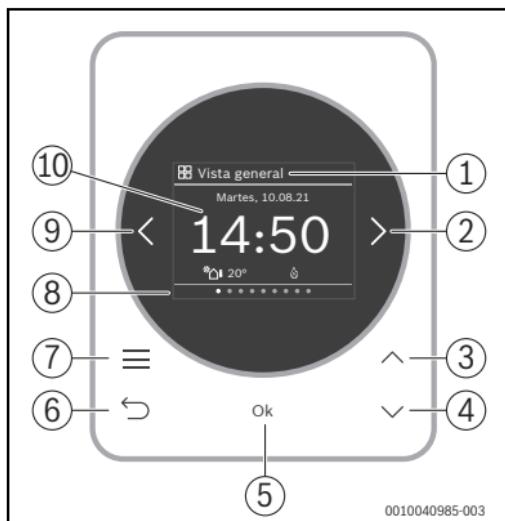

3 Cambiar la temperatura ambiente

- En el menú **Calefacción**, ajustar con las teclas \vee y \wedge la temperatura ambiente deseada y confirmarla con **Ok**.



4 Cambiar el funcionamiento de la calefacción

El funcionamiento de la calefacción se puede cambiar entre **Auto** y **Manual** o apagar del todo.

Modo calefacción	
	OFF Calefacción desligada
	Manual Calentar con temp. const.
	Auto Calentamiento según programa horario

- ▶ En el menú **Calefacción**, pulsar la tecla **Ok**.
- ▶ Con las teclas **V** y **^**, marcar el funcionamiento de la calefacción que se desee y seleccionarlo con **Ok**.

5 Otras informaciones

- ▶ Para obtener más información sobre CR 120: escanear el código QR.

Download

www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112955
0010057804-001

Contacta con nosotros

Robert Bosch España S.L.U.

Bosch Home Comfort

Calle de los Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.junkers-bosch.es

www.bosch-homecomfort.es

Aviso de averías

Tel: 91 175 90 92

Email: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para usuario final

Tel: 902 100 724 – 91 175 90 92

Email: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Sopor te ténico al profesional

Tel: 902 410 014

Email: soporte.bosch-homecomfort@es.bosch.com